


DuoCom

Bildene viser funksjonene for DuoComs romenheter.

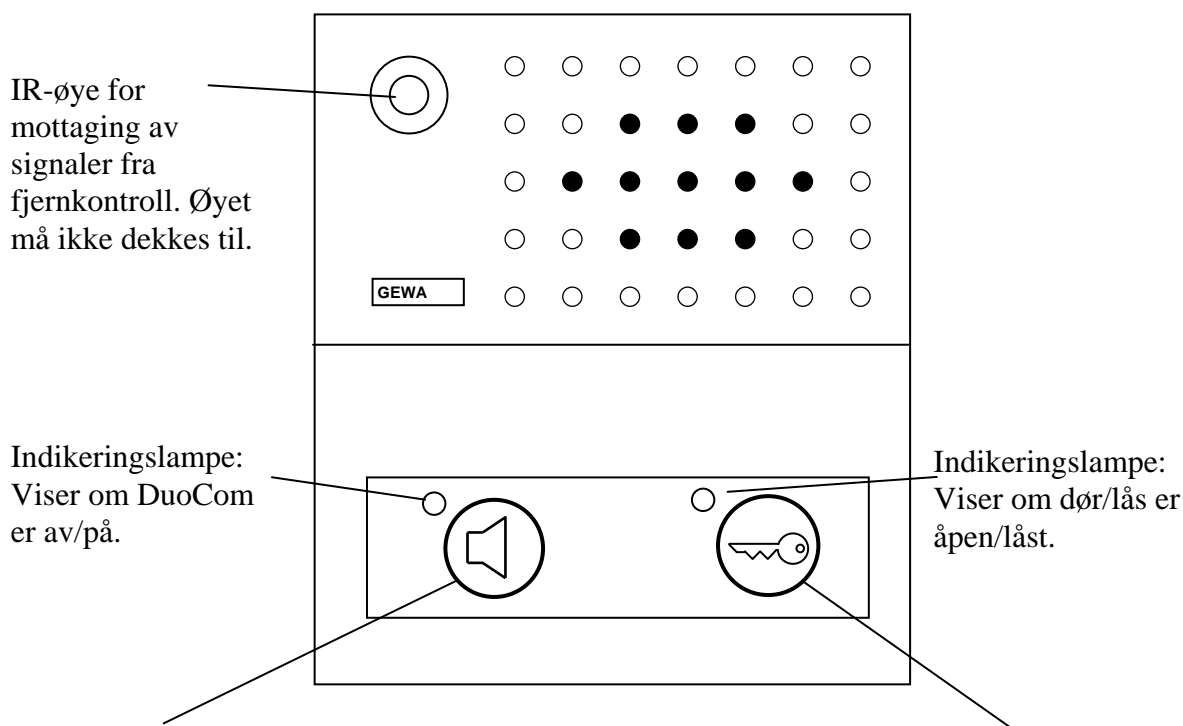

IR-øye for mottaging av signaler fra fjernkontroll. Øyet må ikke dekkes til.

Indikeringslampe: Viser om DuoCom er av/på.

Indikeringslampe: Viser om dør/lås er åpen/låst.

TALEKNAPP

- Svare dør

Med innspilt beskjed.

- Første trykk: Start av DuoCom. Beskjed 1 aktiveres med frasen; Hei, hvem er det?
- Andre trykk: Beskjed 2 aktiveres med frasen; Jeg vil ikke ha noe besøk! eller Vær vennlig å komme igjen senere!

* Frasene er kun ment som eksempel.

ÅPNINGSKNAPP

- Åpning av lås

Med innspilte beskjeder og dørautomatikk koblet til.

- **Kort trykk:** Åpning av lås. Beskjed 3 aktiveres med frasen; Velkommen inn, jeg åpner døren!
- **Langt trykk:** Åpning av lås og dørautomatikk. Beskjed 3 aktiveres med frasen; Velkommen inn, jeg åpner døren!

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Brukerveiledning for lokaltelefon/intercom


For å kunne bruke DuoCom som lokaltelefon/intercom må en ha en IR-sender. Bildet viser funksjonene for DuoCom som lokaltelefon/intercom.

Oppringing

Tast 1-9 og 0 ringer opp motsvarende romenhet.

Taletast

Svare/avslutt

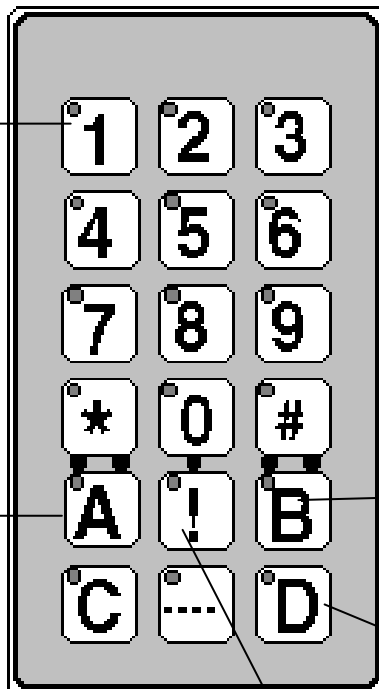

Nedkobling

Kobler ned samtlige romenheter

Fellesanrop/Allanrop

Kobler opp samtlige romenheter

Rengjøring

DuoCom gjøres rent med en godt oppvridd klut, dyppet i vann med litt vaskemiddel.

ÅPNINGSKNAPP

- Åpning av lås

Med innspilt beskjed og dørautomatikk koblet til.

- **Kort trykk:** Åpning av lås. Beskjed 3 aktiveres med frasen; Velkommen inn, jeg åpner døren!
- **Langt trykk:** Åpning av lås og dørautomatikk. Beskjed 3 aktiveres med frasen; Velkommen inn, jeg åpner døren!