

## GL-1 DIMMER



GL-1 Dimmer

Bestillingsnr.: 2204355

### INNHold

INNLEDNING .....	2
<i>Tilkopling</i> .....	2
PROGRAMMERING .....	3
<i>Styring med fjernkontroll</i> .....	3
ANDRE FUNKSJONER .....	3
<i>Automatisk avstengning</i> .....	3
<i>Overbelastningsbeskyttelse</i> .....	3
STYRING AV DIMMER .....	3
TEKNISKE DATA .....	4

### Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

## Innledning


### GL-1 Dimmer har følgende finesser og funksjoner:

- Lyset styres med et lett trykk på dimmeren.
- Trådløs styring fra GewaLink-sendere.
- Husker innprogrammerte IR-signaler ved strømbrudd.
- Husker siste lysnivå.
- Automatisk avstengning av lyset etter 12 timer.
- Klarer 230V lyspære eller 12V halogenlampe med konvensjonell transformator.
- Slår seg av ved overbelastning.

## Tilkopling

Slå av strømmen før det settes i gang noe arbeid!

Kople til ledninger i henhold til skissen. Ved utenpåliggende montering finnes bunnramme, bestillingsnr. 2204355-10. Kontroller at belastninger ikke over- eller underskrides. Elektroniske transformatorer kan ikke koples til.

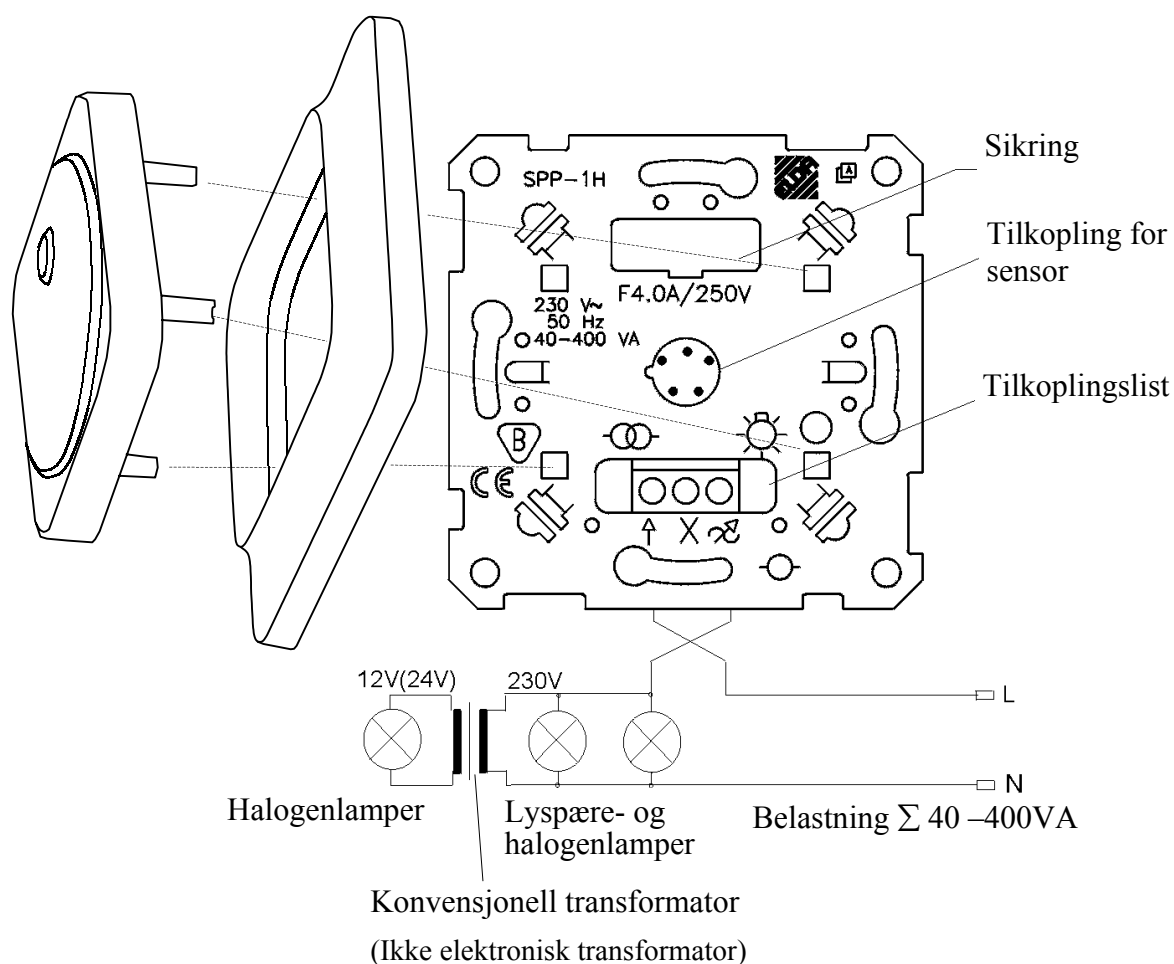


## Programmering

### Styring med fjernkontroll

Gjør som følger for å programmere dimmeren med en GewaLink-sender:


1. Trykk på dimmeren 6 ganger, lyset kommer til å gå på og av tre ganger.



2. Velg ut en knapp på fjernkontrollen som ikke brukes og still inn fjernkontrollen mot dimmeren på ca. 2 meters avstand.



3. Trykk på den valgte knappen på fjernkontrollen til lyset er blitt tent og slukket.



4. Bekreft ditt valg ved å trykke på den valgte knappen igjen. Lyset kommer nå til å slukkes og tennes tre ganger og deretter forbli på full styrke. Dimmeren er nå klar til å styres med fjernkontrollen.



Hvis dimmeren låser seg ved programmering, kan en bryte strømmen et øyeblikk og deretter starte fra begynnelsen igjen.

## Andre funksjoner

### Automatisk avstengning

Dimmeren stenger av belysningen automatisk etter 12 timer hvis en har glemt å slå av lyset.

### Overbelastningsbeskyttelse

Hvis dimmeren overbelastes, vil lyset blunke åtte ganger før det slukkes.

### Styring av dimmer

- Lyset tennes og slukkes ved at en raskt trykker på dimmeren eller trykker inn knappen på fjernkontrollen.
- Regulering av lysnivået skjer ved at en trykker på dimmeren eller trykker på knappen på fjernkontrollen så lenge det er nødvendig for at en skal oppnå ønsket lysnivå.

## **Tekniske data**

Sikring:	F 4.0A/250V
Tilkoplingsspenning:	230V AC, 50 Hz
Belastning:	40-400VA
Type belastning:	Lyspære- og halogenlamper
IR-kanaler:	GewaLink-kanaler 00-61, 63-127 og 4096-kod
IP-klassifisering:	IP-21
Mål B x H x D:	82 x 82 x 42 mm
Installasjonsmål:	60 mm c/c



- helping people