


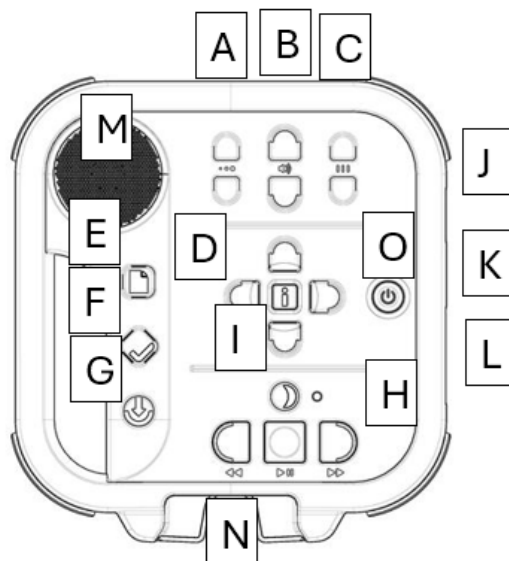

A: Tone opp/ned
B: Volum opp/ned
C: Hastighet opp/ned
D: Piltaster med info
tast i midten
E: Bokhylletast
F: Bokmerke
G: Bokbehandling

H: Spol fram Spill/stopp
Spol bakover
I: Lesetid
J: USB-C ladeport
K: USB-A
L: Hodetelefoner
M: Høytaler
N: Cartridge port
ikke i bruk i Norge
O: Av/På knapp