

Sydney Svarapparat GSM



Sydney Svarapparat GSM

Art.nr.: 2201690

Gratulerer med kjøpet av din «Sydney» mobiltelefon og håper den vil gi mange år med pålitelig service. Du har valgt et moderne og pålitelig system. Vennligst les bruksanvisningen nøye for å bli kjent med enheten og å bruke den riktig.
















Standard leveranse:

- Mobiltelefon «Sydney»
- Ladekabel
- Desktop lader
- 1x oppladbart batteri Li-Ion 3.7V/750mAh
- Brukerveiledning
- Garantikort.

Skulle noen deler mangle, vennligst ta kontakt med forhandler eller produsent.



1. Kontrollelementer

Tast	Funksjon
	- Besvare samtaler - Ringe et nummer - Vise samtaleliste - I menyen: gå til venstre
	- Slå telefonen på/av - Avbryte - Avslutte eller avvise samtaler - I menyen: gå til høyre
 	- Stand-by: ^ = skriv melding - Stand-by: v = Inboks - Navigere i menyene
 	Menyknapper
	Direkte adgang
	Hold inne for å kobles til talepostkasse
	Trykke inn nummer og navn og skrive meldinger (SMS)
	- Tastelås (trykk) - I meldinger: spesielle symboler (. . ? ; : ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] % = / # * \$ § ...)
	I meldinger: mellomrom
	I meldinger: bytte mellom store og små bokstaver
	Jack til hodetelefoner (hodetelefoner er ikke inkludert)
	Volum
	Knapp for å aktivere nødanrop (SOS)



Knapp for nødanrop

Sikkerhetsanvisninger



Slå av mobiltelefonen i sykehus og i nærheten av annet medisinsk utstyr. Minimum 20 cm avstand mellom pacemakere og påslåtte telefoner.



Kjør aldri bil samtidig som du holder telefonen i hånden. Overhold nasjonale lover og trafikkregler.



Mobiltelefonen må være avslått i fly.

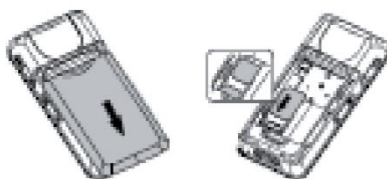


I nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosiver må mobiltelefonen være avslått.

SAR-verdi: Maksimal verdi satt av EU er 2.0 W/kg. Denne modellen har maks <1.05 W/kg.

2. Sett inn SIM-kort

Bilde 1



Bilde 2

Bilde 1: Skyv dekselet på batteriholderen nedover mens du trykker lett. Løft batteriholderen av telefonen. Dersom batteriet er installert – ta dette ut.

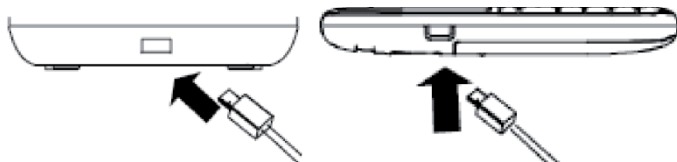
Bilde 2: Skyv SIM-kortet med gullkontaktene ned inn i SIM-kort-holderen. SIM-kortet må være nedenfor metallprofilen.

3. Sett i batteriet

Sett på plass batteriet og skyv batteridekselet tilbake over batteriet



4. Lade batteriene



Lade via desktop-lader:

Sett pluggen på ladekabelen inn i jacken bak på desktop-laderen.

Sett telefonen til lading i ladestasjonen.

Lade via mini-USB-ladekabelen:










Sett pluggen på ladekabelen inn i mini-USB-ladekabelen.

Under lading: Batteridisplayet er aktivt


Fult batteri: Batteridisplayet stopper

Ved første gangs bruk skal batteriet lade i minimum 4 timer!

5. Symbolene i displayet

	Batteriindikator	Signalstyrke 
	Tapt anrop	Roaming 
	Ny melding	Alarm aktivert 
	Stillemodus	Samtale viderekoblet 
	Høretelefoner	

6. De første stegene

Trykk inn  i 3 sekunder for å slå mobiltelefonen på.





For å slå mobiltelefonen av skal samme knapp trykkes inn i 3 sekunder.

Noen SIM-kort ber deg om å trykke inn din PIN-kode. Følg instruksjonene i displayet.



For å deaktivere SIM-koden:

I innstillinger – sikkerhetsinnstillinger – be om PIN-kode – AV


Gå inn i menyen:

- Trykk 
- Se gjennom menyvalgene med  og 
- Bekreft med 



Innkommende samtaler:

- Aksepter: trykk på 
- Avvis: trykk på 





Ringe:

Trykk inn telefonnummeret med nummertastene – start anropet med 

Automatisk gjenoppringing:

Ved å trykke på  i menyvalget anropslogg. Velg ønsket nummer fra alle anrop og start anropet med 




Søke i telefonboken:




- Åpne telefonboken i menyen med 
 - Med  og  kan du se gjennom oppføringene eller
 - Du kan bruke navnesøket: skriv inn første bokstav i oppføringen.
- Når du har funnet ønsket oppføring, start anropet med 

Håndfri:

Under anrop kan du slå av eller på håndfri-modus med 

7. Hurtigoppringing:

- Åpne innstillinger i menyen med 
- Velg hurtigoppringning.
- Trykk på «muliggjør hurtigoppringning»
- velg «på» med 
- Velg «sett nummer» med 
- Under «key M1, M2 og M3» kan du velge nummer fra telefonboken

Velg tasten med  – velg «rediger» med  - velg oppføringen fra telefonboken som du ønsker at skal tilknyttes tasten med .

Ringe med hurtigtastene.

For å ringe med hurtigtastene, trykker du på tasten som er tilknyttet nummeret du ønsker å ringe.





8. Telefonbok

Lagre navn og nummer (husk landkode dersom du skal lagre utenlandske nummer).

- Gå inn i menyen med 
- trykk deg frem til «telefonbok» med  og .

Telefonbokmenyen har følgende valg: søk i oppføringer, legg til ny oppføring, kopier alle, slett, anroper gruppe, ekstra nummer og innstillinger

9. Nødanrop

- Gå til menyen med 
- Trykk deg frem til «innstillinger» med 
- I innstillingsmenyen, trykk deg frem til «SOS» med  og .
- Hvert telefonnummer du ønsker å bruke som nødnummer må allerede være lagret i telefonboka.

En SMS vil bli sendt dersom en nødsamtale blir startet.



- Sende et nødanrop med SMS-funksjonen:

Du kan lagre inntil 5 nødnummer. En nød-SMS kan forhåndsdefineres under menyvalget «SOS Message»




- Gå også inn på menyvalget «SMS Message Send Option», og slå funksjonen for nød-SMS «PÅ»


10. SMS

SMS er korte meldinger med inntil 160 tegn. Det koster penger å sende, men ikke å motta SMS.


- Skrive SMS: Gå til menyen med . Velg «meldinger» med . Meldingen skrives med talltastene. Hver talltast representerer flere bokstaver. For bokstaven A, trykker du en gang på 2. For N trykker du to ganger på 6.

1: . , ! ? ' " @ : 1	5: j k l 5 £ * :	9: w x y z 9 ý þ
2: a b c 2 ä æ â á	6: m n o 6 ö ø ó	0: mellomrom; 0
3: d e f 3 é è ê	7: p q r s 7 ß \$	spesialsymboler: , . ? ; : !
4: g h i 4 ì í î ï	8: t u v 8 ü ù ú	" ` @ _ ~ & + - () < > { } [] ...


- **Sende SMS:** Velg «skriv medling» med . Skriv meldingen. Trykk på «valg» med . Velg «ferdig» med . Velg mellom «bare send», «lagre og sende», «lagre», «send til flere» og «send via gruppe».


- **Motta SMS:** Et kort signal og en beskjed i displayet viser at du har mottatt en ny SMS. Med  kan du lese SMSen, eller du kan se den i listen over mottatte meldinger under menyvalget «meldinger» - «mottatte meldinger».


11. Andre funksjoner og innstillinger

- **Stillemodus:** Trykk  i 3 sekunder.
- **Lydinstillinger:** Meny - Brukerprofiler – Definer. Her kan du gå inn i de ulike valgene og definere ringetoner og lyd.
- **Nettverksinnstillinger:** Meny – Innstillinger – Nettverksinnstillinger. Her kan du velge mellom automatisk eller manuell.
- **SIM-lås:** Meny – Innstillinger – Sikkerhetsinnstilling – SIM-lås. Her kan du slå SIM-låsen av og på.
- **Kalkulator:** Meny – Organiser – Kalkulator
- **Alarm:** Meny – Organiser – Alarm

12. FAQ

- Displayet viser «sett inn SIM-kort»: Sjekk instruksjonene for å sette inn SIM-kortet. Gullkontakten skal være ned.
- Ikke mulig å gjennomføre en oppringing: Sjekk om telefonnummeret er riktig.
- Displayet på mobiltelefonen er sort: Telefonen er i sparemodus. Trykk på en knapp. Eller: telefonen er avslått. Trykk på  i 3 sekunder for å slå på telefonen.
- Mobiltelefonen reagerer ikke: Dersom batteriet har nok strøm: Ta ut batteriet, sett det inn igjen og slå telefonen på. Om det fremdeles ikke er noen reaksjon. Dersom batteriet er tomt, må det lades. Dersom ingen av disse forslagene fungerer, ta kontakt med din forhandler.
- Ladeprosessen starter ikke: Dette kan ta noen minutter. Dersom det ikke er noen reaksjon etter 10 minutter, vennligst kontakt din forhandler.

 Destruksjon av brukte elektriske og elektroniske enheter (gjelder i landene i EU og andre europeiske land med et eget innsamlingsystem). Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke skal bli behandlet som vanlig husholdningsavfall, men skal returneres til et oppsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. Du beskytte miljøet og helsen til dine medmennesker ved riktig avhending av dette produkter. Miljø og helse blir truet ved feil avhending. Materialgjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råmaterialer. Du vil motta nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet fra ditt nærmiljø, din rennovasjonsetat eller din lokale forhandler.

 De oppladbare batteriene som følger med mobiltelefonen, kan gjenvinnes. Vennligst lever brukte batterier til gjenvinning. For å beskytte miljøet, skal man gjenvinne batterier som er helt utladet.

Tekniske data

Standard:	GSM 900, 1800, 1900MHz Triband
Batteri:	Model: SKL BL-5C 3.7V, 750 mAh
Dimensjoner:	50.5 x 134 x 17 mm
Stand-by-tid:	Opp til 170timer
Vekt:	101 g. inkludert batteri
Maksimal ringetid:	Opp til 120 minutter
Dispaly:	50.08 cm farge, oppløsning 176 x 220
SMS:	Standard SMS
Tillatt omgivelsestemperatur:	-10°C til 40°C
Tillatt relativ luftfuktighet:	30% til 75%



Denne telefonen oppfyller følgende EU-direktiver:

- 1999/5 / EG R & TTE-direktivet
- 2002/95 / EG RoHS-direktivet
- 2002/96 / EG WEEE-direktivet
- 2004/108 / EF EMC-direktiv
- 2006/95 / EG Lavspenningsdirektiv

Samsvar med de direktiver som er nevnt ovenfor er bekreftet av CE forsegling på telefon. CE samsvarserklæringer er tilgjengelig på Internett på www.humanteknik.com.

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel.



CANTEC

- helping people

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no