

# Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse

**CANTEC**

- helping people

**Faac mottaker TM2 RP 433 DS  
Faac sender TM2 4433 DPH**

**BENYTTES TIL FAAC 950 SLAGDØRSAUTOMATIKK**



Faac mottaker TM2 RP 433 DS:

Bestillingsnr. 2101220

Faac sender TM2 4433 DPH:

Bestillingsnr. 2101230

## Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn  
Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr  
Tlf: 66 99 60 00  
bestilling@cantec.no  
www.cantec.no


## FAAC TM2 sender og mottaker

FAAC TM2 radiomottaker med 2 kanaler monteres i automatikken og betjenes med FAAC TM2 sender. Enkel programmering ved hjelp av dipp-rekke.

FAAC TM2 sender er en liten radiosender som enkelt betjenes med et tastetrykk. Senderen kan betjene 2 dører.

## Beskrivelse

FAAC's slagdørsautomatikk 950 kan enkelt kompletteres med en funksjon for trådløs impulsåpning ved montering av et innstikkskort type RP433 DS inne i åpneren. Strømforsyning og åpningsimpuls oppnås ved hjelp av kontaktplinten når innstikkskortet er montert. Håndsenderen programmeres slik at den fungerer sammen med mottakerkortet (se skisse nedenfor).

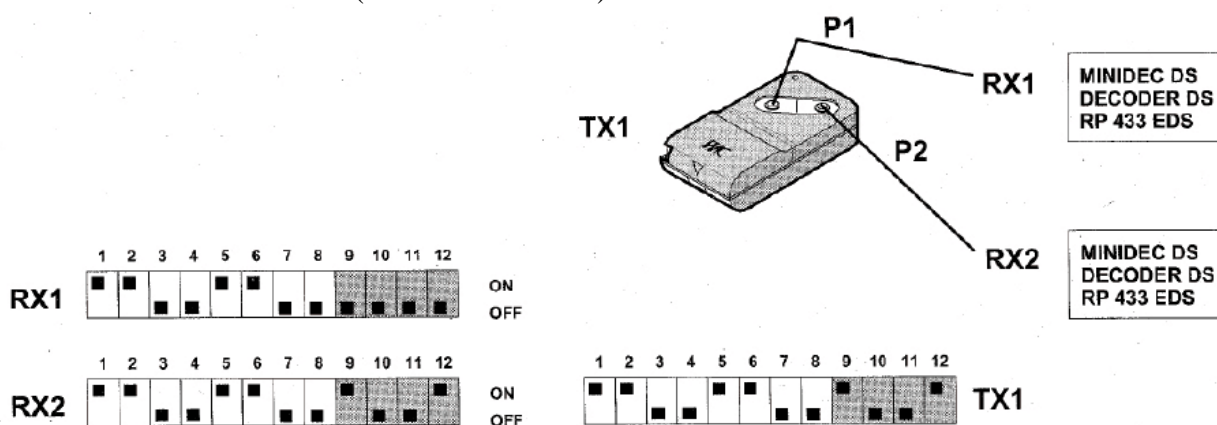

## Programmering

For å kode systemet med en 1-knapps sender, setter man DIP-bryteren i posisjon ON eller OFF med samme kombinasjon i håndsenderen som på mottakerkortet. Alle de 12 DIP-bryterne stilles i en valgfri kombinasjon og må stå likt i både senderen og mottakeren. DIP-bryterne er plassert baken luken på forsiden av håndsenderen.

## Indikering

Når man trykker på knappen på håndsenderen, tennes en RØD lampe. Når indikeringen begynner å bli svak, må brukeren bytte batteriet.

## Batteri

Batteriet skal være et alkalisk batteri 12Volt, størrelse 23A. Husk å montere batteriet riktig vei.

## Installasjon

Kople fra strømmen på dørautomatikken, monter så de programmerte innstikkskortene og slå på strømmen.

## Test

Test funksjonen ved å trykke på senderknappen på håndsenderen (RØD lampe lyser) og se om dørautomatikken åpner døren.