



Hørselsteknisk



Ringte telefonen? Har du problemer med å høre TV-lyden?

For mange med hørselstap/høreapparat kan våre hjelpemidler være til stor hjelp for å mestre hverdagen.

Vi har et meget bredt utvalg av hjelpemidler både til bruk i hjemmet og i de offentlige rom, for eksempel på skoler, arbeidsplasser, i teatre, kirker, møterom, konferanselokaler m.m.

Vi representerer noen av Europas største leverandører på dette området.

Swing IR Toslink:

Tekniske data SPDIF:

- IEC60958 (tidligere IEC958) Digital Audio Interface standards
- JEITA CPR - 1205 (tidligere EIA CP - 1201, CP - 340)
- AES3
- EBU tech 3250
- Max sampling rate 96kHz

**Swing IR Toslink**

- Man kan alltid koble til Swing til SPDIF -optisk utgang (trenger ikke optisk/analog adapter)
- Optisk utgang er lys (ikke spenning som analog utgang) og sender vil ikke gå i «dvalemodus» slik den kan gjøre ved for lavt nivå på analog utgang
- Følsomheten på analog tilkobling er endret fra 30 mV til 7 mV slik at Swing ikke vil gå i «dvalemodus» selv ved lave nivåer på analogt signal når analog inngang benyttes
- Den optiske kabelen som følger med er 1,8 meter slik at det er

Swing IR Toslink

Bestillingsnr.:1104272 HMS art. nr.: 189217

ALLE SWING SENDERE

PRODUSERT ETTER 01.01.2015

LEVERES MED DIGITAL

OPTISK TILKOBLING

Swing IR Bøylemottaker

Swing IR bøylemottaker kan benyttes av brukere uten høreapparat, av brukere med høreapparat uten telespole og brukere av høreapparat som ikke ønsker å benytte høreapparat i bestemte situasjoner. Den er lett, har bass-/diskantkontroll samt balansekontroll. Den leveres med 1 stk batteri samt ekstra sett med ørepropper.

Bestillingsnr.:1104273 HMS art. nr.: 189218**Swing IR Halsslyngemottaker**

Swing IR halsslyngemottaker benyttes primært av høreapparatbrukere som har apparat med telespole men kan også benyttes av brukere med høreapparat uten telespole og høreapparatbrukere som ikke ønsker å benytte høreapparat i bestemte situasjoner.

Bestillingsnr.:1104274 HMS art. nr.: 189219

RadioLight FM Bøylemottaker

Dette er et system fra Humanteknik som gir en sterk og god lyd. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett bøylemottaker med anatomiske høreplugger. Mottakeren er lett, har stilfullt design og skruer seg på når den henges i øret. Ørepluggene som benyttes er nyutviklet og sitter godt i øret og tetter for annen støy i rommet. Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstil ca. 3,5 timer mellom hver lading. Rekkevidde ca. 80 m, ikke

FM-sender RadioLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104985 HMS art. nr.: 135140

FM-mottaker RadioLight DIR bøyle

Bestillingsnr.:1104980 HMS art. nr.: 135139



RadioLight FM Halsslyngemottaker

Komplett system med sender og halsslyngemottaker for de som vil benytte høreapparatet som forsterker. Sett høreapparatet i stilling T-spole. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett halsslyngemottaker.

Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstil ca. 3,5 timer mellom hver lading. Rekkevidde ca. 80 m.

FM-sender RadioLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104985 HMS art. nr.: 135140

FM-mottaker RadioLight LR halsslynge

Bestillingsnr.:1104740 HMS art. nr.: 025526



Swing Digital

Følgende fordeler har man med Swing Digital Toslink:

- Man kan alltid koble til Swing til SPDIF-optisk utgang (trenger ikke optisk/analog adapter)
- Optisk utgang er lys (ikke spenning som analog utgang) og sender vil ikke gå i «dvalemodus» slik den kan gjøre ved for lavt nivå på analog utgang
- Følsomheten på analog tilkobling er endret fra 30 mV til 7 mV slik at Swing ikke vil gå i «dvalemodus» selv ved lave nivåer på

Swing Digital Sender

Bestillingsnr.:1104282 HMS art. nr.: 189223

Bøyle

Bestillingsnr.:1104283 HMS art. nr.: 189224

Halsslynge

Bestillingsnr.:1104284 HMS art. nr.: 189225



InfraLight Bøylemottaker/ Halsslynge

Dette er et system fra Humanteknik med en sterk og god lyd. Mottakeren er lettere og har bedre design enn tidligere utgaver. Ørepluggene som benyttes sitter også bedre. Komplett system med sender og bøylemottaker. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett bøylemottaker med anatomiske høreplugger. Pluggene er nyutviklet og tetter for annen støy i rommet. Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstil ca. 4,5 timer mellom hver lading.

IR-sender InfraLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104970 HMS art. nr.: 135146

IR-mottaker InfraLight DIR bøyle

Bestillingsnr.:1104965 HMS art. nr.: 148455

IR-mottaker InfraLight LR halsslynge

Bestillingsnr.:1104750 HMS art. nr.: 020220



Optisk adapter

Vi har nå tatt inn en optisk adapter i vårt sortiment. Adapteren benyttes i de tilfellene hvor en ønsker å koble teleslynge, IR- eller FM-anlegg til en TV hvor det kun er optisk/digital lydutgang.

Bestillingsnr.:1104213 HMS art. nr.: 178918

**Propper og hygiesett**

Silikonpropper og hygiesett til InfraLight, RadioLight og LPU-1. Byttes ved behov.

Pk. á 4 stk.

Bestillingsnr.:1104769

Pk. á 48 stk.

Bestillingsnr.:1104768

Hygiesett m/renseservietter og 2 propper

Bestillingsnr.:1104767


**Batteri til InfraLight og RadioLight**

Oppladbart NIMA batteri til InfraLight, RadioLight og LPU-1. Batteriene kan lades ca. 500 ganger før de bør byttes.

Bestillingsnr.:1104929 HMS art. nr.: 020783

**Batteri til Swing IR og Swing Digital**

Bestillingsnr.:1104930 HMS art. nr.: 194948

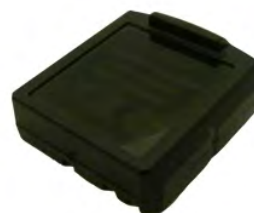

CM-1 - personlig FM-system

Komplett mobilt FM-system med mange bruksområder består av:

- CM sender med mikrofoner, rekkevidde ca.30 m
- CM mottaker med halsslynge
- beskyttelsesveske
- 2 ladestasjoner
- oppladbare batterier
- audiokabel

CM-1 komplett FM-system

Bestillingsnr.:1104956 HMS art. nr.: 148430

CM-1 mottaker

Bestillingsnr.:1104950 HMS art. nr.: 135110

CM-1 sender

Bestillingsnr.:1104955 HMS art. nr.: 135064

**Crescendo 50 samtaleforsterker**

Samtaleforsterker med innebygd mikrofon for forsterkning av lyd der hvor det er vanskelig å høre. Store knapper for volum- og tonekontroll og lav vekt, gjør den praktisk i bruk. Innebygd telespole for bruk der teleslynger er installert. Diskrete hodetelefoner som henger under halsen er inkludert.

Det er mulig å bruke andre hodetelefoner eller halsslynge. Alternative mikrofoner kan enkelt tilkoples.

Bestillingsnr.:1104940 HMS art. nr.: 020223



Telefon Flashtel Comfort 2

Moderne telefon av god kvalitet, med blitzlys og akustisk signal. Høytalende med kraftig lyd. Innstillbar lydstyrke (+30dB) og tone. Telespole for høreapparat. Med display for visning av nummer.

Bestillingsnr.:1104915 HMS art. nr.: 135272

**Telefon Flashtel Eco**

Moderne telefon med god kvalitet, blitzlys og akustisk signal. Høytalende med kraftig lyd. Innstillbar lydstyrke (+ 30dB) og tone. Telespole for høreapparat.

Bestillingsnr.:1104910 HMS art. nr.: 135280

**Telefon CL1400**

CL1400 er en telefon med store taster og innebygd kraftig teleslynge. Utviklet for eldre, høreapparatbrukere og svaksynte. Telefonbok, display, nummerpresentasjon, innebygd lyssignal og innstillbart ringesignal.

CL1400 med innebygd teleslynge
Bestillingsnr.:1104901 HMS art. nr.: 135274

Vibrator for indikering av ringesignal
Bestillingsnr.:1104455 HMS art. nr.: 136147

**Telefon Freetel II/ III BT**

Trådløs telefon i moderne design. Telefonen leveres enten komplett m/basestasjon og lader eller kun som håndsett m/lader. Håndsettet lades automatisk når det settes i basestasjon/ladestasjon. Begge variantene leveres med halsslynge PL100.

EGENSKAPER
- Innstillbar lyd og tone; mulighet for ekstra høy lydstyrke
- Håndsettet blinker når noen ringer

Bestillingsnr.:1104905 HMS art. nr.: 135270



Telefonforsterker PL51

Dette er en prisgunstig telefonforsterker med volum- og tonekontroll. Tilkoples enkelt mellom telefonrøret og telefonapparatet og gir økt lydnivå i telefonrøret. Passer til alle telefoner.

Bestillingsnr.:1104900 HMS art. nr.: 135282

**TA-2 Telefonforsterker**

TA-2 er en moderne og pålitelig telefonforsterker.

Bestillingsnr.:1104899 HMS art. nr.: 020210



PLS-X1

PLS-X1, X3 og X5 er markedets mest effektive teleslyngeforsterkere for profesjonelt bruk. Forsterkerne er kun én høydeenhet høy og ½ breddeenhet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitalpet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

PLS-X1

Bestillingsnr.:1104342 HMS art. nr.: 201687**PLS-X3**

Forsterkerne er kun én høydeenhet høy og ½ breddeenhet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitalpet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

X3

Bestillingsnr.:1104344**PLS-X5**


Forsterkerne er kun én høydeenhet høy og ½ breddeenhet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitalpet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

X5

Bestillingsnr.:1104346**UniVox PLS-300 (UTGÅTT)**

Univox PLS serien er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-innganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftssikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitor utgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen.

UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH's

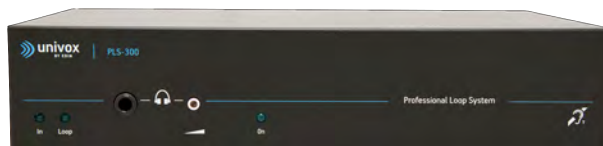Bestillingsnr.:1104360 HMS art. nr.: 135030

UniVox PLS-700

UniVox PLS 700 er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-innganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftssikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitorutgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen. UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH sine kravspesifikasjoner for teleslyngeforsterkere. UniVox PLS 700 kan levere opp til 40 A

Bestillingsnr.:1104050



UniVox PLS-900 (UTGÅTT)

Univox PLS-serien er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-innganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftssikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitor utgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen.

UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH's

Bestillingsnr.:1104060



UniVox SLS-100 XF

Denne 2. generasjons UniVox SLS-system bygger fortsatt på to separate slyngekonfigurasjoner, men bygges nå til en 19" rackenhet med matchede sluttsteg. Mindre forvrengning og ytterligere 20V utspenning forbedrer dynamikken vesentlig, spesielt i diskantområdet (over 10kHz!). En annen nyhet er SCART inn/ut med innebygd automatisk scartomkopler. Resultatet blir en slynge i HiFi-klasse!

UniVox SLS-100 XF er utmerket ved nybyqqinq/ombyqqinq av

Bestillingsnr.:1104355 HMS art. nr.: 135016



UniVox SLS-300 XF

Denne 2. generasjons UniVox SLS-system bygger fortsatt på to separate slyngekonfigurasjoner, men bygges nå til en 19" rackenhet med matchede sluttsteg. Mindre forvrengning og ytterligere 20V utspenning forbedrer dynamikken vesentlig, spesielt i diskantområdet (over 10kHz!). En annen nyhet er SCART inn/ut med innebygd automatisk scartomkopler. Resultatet blir en slynge i HiFi-klasse!

UniVox SLS-300 XF er utmerket ved nybyqqinq/ombyqqinq av

Bestillingsnr.:1104365 HMS art. nr.: 135001



UniVox SLS-700

SLS-700 og SLS-900 består av to PLS teleslyngeforsterkere som er sammenkoplet og hvor den ene fungerer som master med innebygd 90 grader faseforsyningsfilter og den andre er en slaveforsterker. SLS-systemet reduserer overhøringen til det minimale. Hvis det er fare for metallpåvirkning, blir denne redusert. Du vil ikke oppleve demping i midtre felt og ingen diskantdemping. SLS-systemet er utviklet for bygg med flere rom som ligger ved siden av hverandre, for eksempel i kinoer, hoteller, skoler, kulturhus osv. UniVox SLS-700 dekker et

UniVox SLS-700

Bestillingsnr.:1104340

UniVox SLS-900

Bestillingsnr.:1104341



UniVox DLS-30

Dette er en liten, enkel og komplett slyngeforsterker for bruk sammen med TV. DLS-30 inneholder automatisk scartomkopler som enkelt kan koples til scartkontakten på et TV-apparat. Dette gjør at lyden som kommer fra TV-en automatisk kommer ut på teleslyngen.

Hvis du starter DVD-spiller, videospiller e.l., vil DLS-30 automatisk sende denne lyden ut på teleslyngen. Slingen har indikator for tilkopledd spenning og slynge. Synkroniseringsenhet

Univox DLS-30

Bestillingsnr.:1104352 HMS art. nr.: 148418

Sofaslynge, 8 m

Bestillingsnr.:1104157

Romslynge, 20 m

Bestillingsnr.:1104158



Univox CLS 1 (DLS-50)

En brukervennlig teleslyngeforsterker som kan benyttes til flere formål. Romslynge opp til 35 m². Kan benyttes som forsterker for hodetelefoner. Tilpasset de fleste typer innganger (radio, TV, tape, mikrofon, scart). Kan også benyttes i bil, buss og på hytta med 12V anlegg. Mulighet for å drive 2 stolslynger (puteslynger).

Stolslynge/puteslynge

Bestillingsnr.: 1104144

Univox DLS-50

Bestillingsnr.:1104105 HMS art. nr.: 020308

Sofaslynge, 8 m

Bestillingsnr.:1104170

Romslynge, 20 m

Bestillingsnr.:1104171



UniVox CLS-5

Miljøprioritert teleslyngeforsterker for flatskjerm TV, med innebygd lip-synk (tidsforsinkelse). UniVox® CLS- 5 er en helt ny generasjon teleslyngeforsterkere som er utstyrt med mange nye funksjoner som er nødvendige for dagens moderne TV-apparater. Brukervennlighet er prioritert med full-spektrum indikering for bedre oppfattelse uansett hørselshemming. Ny to-trinns AGC og lydkontroll for metalltap gir den aller beste taleoppfattelse og lyttekomfort. TV-funksjonene som er nødvendige for dagens TV-er allerede innebygde og

CLS-5

Bestillingsnr.:1104113 HMS art. nr.: 160765



UniVox AC/DC-100

Teleslyngeforsterker til heiser og busser for AC-drift med støtte for DC-backup. UniVox® AC/DC-100 er en svært effektiv og kompakt teleslyngeforsterker av profesjonell kvalitet som passer til bruk i heiser og busser. AC/DC-100 gir en veldig høy utstrøm og spenning for å kompensere for den store mengden av metallpåvirkning som forekommer i heiser og busser. AC/DC-100 er en pålitelig forsterker med store sikkerhetsmarginer. Denne smarte forsterkeren er enkel i bruk og kan koples samtidig til både 230-240V AC og 12-36V DC. Hvis spenningen

Bestillingsnr.:1104351



UniVox skrankeslynge CTC

Nå er det både enklere å velge og billig og lett å montere skrankeslynge. Har du kunder som har vanskelig for å høre deg? Monter en skrankeslynge så høreapparatbrukerne kan høre deg. Pakkene er komplette med teleslyngeforsterker, mikrofon og teleslyngepute. Monteres raskt og forskriftsmessig av en teleslyngeinstallatør.

DEN SKRANKESLYNGEPAKKEN SOM ER MEST BRUKT ER:
Skrankeslynge og svanehalsmikrofon

Skrankeslyngepakke, inkl. skrankeslynge og veggmikrofon

Bestillingsnr.:1104381

Skrankeslyngepakke, kraftig - inkl. veggmikrofon og puteslynge

Bestillingsnr.:1104382

Skrankeslyngepakke, kraftig - inkl. svanehalsmikrofon og puteslynge

Bestillingsnr.:1104383



UniVox P-Loop 2.0 - portabel teleslyngekoffert

Portabel teleslyngekoffert med hjul og teleskophåndtak for enkel transport. Teleslyngekofferten inneholder alt du trenger for raskt og enkelt å sette opp en teleslynge med mange muligheter. Den kommer med teleslyngekabel på trommel i tillegg til ekstra skjøtekabel slik at den dekker rom på opp til 150 m². Tester er også inkludert slik at nivå og lyd kan stilles inn og verifiseres av personer som ikke bruker høreapparat eller som har høreapparat uten T-funksjon. Programmerbare innganger gjør det mulig å koble til både mikrofoner og annet lydutstyr

*Teleslyngekoffert med FM håndmikrofon og headsetmikrofon
Bestillingsnr.:1104180



Teleslyngekoffert

Kofferten er utstyrt med innebygget trådløst mikrofonsystem for ytterligere forenkling av bruken, både håndholdt- og hodebøylemikrofon. Trådløse høyttalere fra Okayo passer sammen med dette utstyret og gjør det enda mer brukervennlig.

- Koffert m/hjul og teleskophåndtak / 2 XLR-inng. for mikrofon/linje
- LED-indikering av nett, innsignal og teleslyngestrøm

HMS art. nr.: 134997



Feltstyrkemåler FSM 2.0 LCD

UniVox® FSM 2.0 LCD er en feltstyrkemåler med helt unike egenskaper og funksjoner. Den har en mikroprosessor som gjør at det blir enkelt å foreta avanserte målinger av teleslynger. Tydelig LCD-skjerm, hold-funksjon og automatisk endring av måleområde.

FSM 2.0 LCD oppfyller de nyeste kravene i hht IEC 60118-4 og måler brus helt ned til -52dB. Teleslyngen er ikke montert før den er sertifisert i henhold til IEC 60118-4 normen. Bruk

Bestillingsnr.:1104124 HMS art. nr.: 135934



Listener - kontrollinstrument for teleslynger

UniVox Listener er en enkel og god mottaker for teleslynge. Brukes som testinstrument og som slyngemottaker. Den er perfekt for alle som ønsker å vite om teleslyngen virker og om nivået er slik det skal være.

BRUKSMÅTE

Benytt en standard høretelefon og juster volumkontrollen til et behagelig lydnivå. Lysdioden i toppen lyser grønt når teleslyngen er god og innenfor standard. Ved rødt lys er det lyd,

Listener kontrollinstrument

Bestillingsnr.:1104130 HMS art. nr.: 136016

Hodetelefon

Bestillingsnr.:1104131 HMS art. nr.: 136209



Teleslyngemerking

Følgende etiketter/plakat kan bestilles hos Gewa:

- Teleslyngeplakat i plast str. 18 x 24 cm m/4 hull
- Teleslynge-etikett i størrelse 9 x 12 cm.
- 2 skranke-etiketter (1 beregnet til utside og 1 til innside skranke)
- Aluminiumsplakett str. 9 x 12 cm m/dobbeltsidig tape

Teleslyngeplakat

Bestillingsnr.:1104300

2 skranke-etiketter

Bestillingsnr.:1104015

Teleslynge-etikett

Bestillingsnr.:1104010



LPU-1 teleslynge bøylemottaker

Brukervennlig hjelpemiddel for å lytte til lyd formidlet via teleslynge. Dette hjelpemidlet er spesielt egnet for deg som hører dårlig, men ikke har høreapparat eller telespole (T) i høreapparatet. Da kan du allikevel høre det som blir formidlet i kirken, på kino, teater eller andre steder hvor det er montert teleslynge. Plasser LPU-1 i ørene, juster lyden og du hører klart og tydelig. Tilleggsutstyr som ladestasjon for 12 batterier samt oppbevaringsdeksel til 6 stk. LPU-1, gjør den til et praktisk hjelpemiddel å låne ut i forsamlingslokaler o.l. Det eneste kravet

LPU-1 teleslynge bøylemottaker

Bestillingsnr.:1104716 HMS art. nr.: 135162

Ladestasjon til LPU-1

Bestillingsnr.:1104717 HMS art. nr.: 135115

Ladestasjon til 12 batterier

Bestillingsnr.:1104931 HMS art. nr.: 135981



Skolesystem LITE

1 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

1 stk Mikrofon EJ-701TM

LITE



Skolesystem MEDIUM

2 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

5 stk Mikrofon EJ-501TM Push-To-Talk

MEDIUM



Skolesystem STOR

2 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

11 stk Mikrofon EJ-501TM Push-To-Talk

STOR



13C Myggmikrofon

Myggmikrofon med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104143 HMS art. nr.: 136111

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104143-A HMS art. nr.: 136100

**Håndholdt mikrofon**

JTS NX-9 håndholdt mikrofon uten kabel, med XLR plugg. Passer alle UniVox PLS og SLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104161

**13T Trykksone-mikrofon**

Bordmikrofon med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104165 HMS art. nr.: 135995

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104165-A HMS art. nr.: 135989

**M-1 Svane-halsmikrofon**

Elektretmikrofon, svane-hals med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104140 HMS art. nr.: 021132

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104140-A HMS art. nr.: 135993

**13A Mikrofon for høyttaler**

Mikrofon for høyttaler, 3,5 Jack plugg. Passer alle UniVox DLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104160

**Takmikrofon**

JTS CM502 takmikrofon, med XLR plugg. Passer alle UniVox PLS og SLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104173



Scart-utstyr

Scart2 overgang til 3,5 mm Jack plugg for UniVox DLS-50 og DLS-70.

Autoscart1 automatisk lydvelger for scart med 3.5 mm Jack plugg til UniVox DLS-50 og DLS-70.

Audioscart1 automatisk lydvelger for scart med batteri og 3,5 mm Jack plugg.

Scart2

Bestillingsnr.:1104147 HMS art. nr.: 136217

Autoscart1

Bestillingsnr.:1104151 HMS art. nr.: 136075

Audioscart1

Bestillingsnr.:1104156 HMS art. nr.: 136079

**Foliekabler**

Foliekabel for legging i gulv
25 mm bred og kun 0,25 mm tykk.

Foliekabel for legging i gulv
12,5 mm bred og kun 0,25 mm tykk.

SLS + foliekable gir det beste resultatet!

Foliekabel, 25 mm

Bestillingsnr.:1104230

Foliekabel, 12,5 mm

Bestillingsnr.:1104231

**Lydkabler XLR**

Lydkabel XLR, 1,5 m

Bestillingsnr.:1104220

Lydkabel XLR, 5 m

Bestillingsnr.:1104221

Lydkabel XLR (HAN - HUN), 10 m

Bestillingsnr.:1104225

**Tilkoplingsbokser**

Synkroniseringsenheten brukes til å synkronisere lyd og bilde ved bruk av hørselsteknisk utstyr.

Digital til analog adapter benyttes for TV-er uten analog utgang.

TV Sync

Bestillingsnr.:1104212

Analog adapter

Bestillingsnr.:1104213



Lommesender EJ-7XT

Lommesender, 16 kanaler, for tilkopling av ekstern mikrofon (se under Okayo tilbehør). Benytter vanlige batterier, alkaliske eller oppladbare.

Passer til alle mottakerne i Okayo II systemet, diversitymottakere, høyttalere og lommemottakere (Guidesystemet).

Bestillingsnr.:1104513 HMS art. nr.: 160958

**Lommemottaker EJ-7R (Guidesystem)**

Mottaker med mulighet for tilkopling av headset eller halsslynge. Benyttes sammen med lommesender, håndsender og bordsender.

Bestillingsnr.:1104501 HMS art. nr.: 135123

**Stasjonær sender EJ-770T**

Stasjonær sender som sender lyden fra lydkilde til enhetene i Okayo II systemet. Benyttes for å øke rekkevidde, ved mange mikrofoner eller som del av et oversettersystem.

Bestillingsnr.:1106027 HMS art. nr.: 135067

**FM-mottaker EJ-701DR**

Diversity mottaker for bruk der lyd kvalitet og stabilitet på mottak er viktig. 1 mottaker for 1 mikrofon/sender. Koples til lydanlegg eller teleslynge.

Bestillingsnr.:1106000 HMS art. nr.: 160957



Mottaker EJ-702DR

Diversity mottaker for bruk der lydkvalitet og stabilitet på mottak er viktig. 2 mottakere for 2 mikrofoner. Koples til lydanlegg eller teleslynge.

Bestillingsnr.:1106010 HMS art. nr.: 160959



Håndmikrofon EJ-701TM og EJ-501TM

Håndholdt trådløs mikrofon, som benytter vanlige batterier, alkaliske eller oppladbare. Passer til alle mottakerne i Okayo II systemet, diversitymottakere, høyttalere og lommemottakere (Guidesystemet).

EJ-501TM er en "Push and talk" (trykk og snakk) mikrofon

EJ-701TM

Bestillingsnr.:1104521 HMS art. nr.: 135118

EJ-501TM

Bestillingsnr.:1104522



Høyttaler GPA-500W-1

Trådløs, bærbar, oppladbar høyttaler med innebygd forsterker. Mottaker for 1 mikrofon/sender.

Kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten P-Loop med innebygd trådløst Okayo II system.

Bestillingsnr.:1106021 HMS art. nr.: 160767



Høyttaler GPA-500W-2

Trådløs, bærbar og oppladbar høyttaler med innebygd forsterker.

2 mottakere for 2 mikrofoner/sendere.

Kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten P-Loop med innebygd trådløst Okayo II system.

Bestillingsnr.:1106029 HMS art. nr.: 135041



Høytaler/mottaker GPA-660BW2

Trådløs, oppladbar og bærbar høytaler med innebygd 2-kanals mottaker for 2 mikrofoner/sendere. I tillegg har den Bluetooth (Blåtann) tilkobling, noe som gjør det enkelt å koble til mobiltelefon (musikkavspilling), PC, eller andre kilder med Bluetooth (Blåtann).

GPA-660BW2 er kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten (P-loop) med innebygd trådløst Okayo II system.

Høytaler/mottaker GPA-660BW2
Bestillingsnr.:1106022



Headsetmikrofon HM-50C

Robust headsetmikrofon for EJ-7XT.

Bestillingsnr.:1106032

HMS art. nr.: 136032

**Pluggmikrofon**

Pluggmikrofon gjør EJ-7XT til en håndholdt mikrofon.

Bestillingsnr.:1104596

HMS art. nr.: 136046

**Kinnmikrofon HM-60C**

Hudfarget kinnmikrofon til EJ-7XT.

Bestillingsnr.:1106008

HMS art. nr.: 135965

**Myggmikrofon LM-90C**

Myggmikrofon med klype for lommesender

Bestillingsnr.:1106031

HMS art. nr.: 136086

**Konferansemikrofon**

Konferansemikrofon med magnetisk holder for lommesender EJ-7XT.

Bestillingsnr.:1106034

**Ladestasjoner**

Dette er ladestasjoner for lommesendere og lommemottakere.

HDC-707: Ladestasjon for 2 stk.

Bestillingsnr.:1104616

HDC-712: Ladestasjon for 12 stk.

Bestillingsnr.:1104621

HDC-736: Ladestasjon for 36 stk.

Bestillingsnr.:1104622

**Mikrofonstativer**

Vi har flere typer mikrofonstativer.

3-bens bordstativ til håndholdt mikrofon

Bestillingsnr.:1104142-B

HMS art. nr.: 136225

Bordstativ med rund fot til håndholdt mikrofon

Bestillingsnr.:1104142-C

HMS art. nr.: 136178

Gulvstativ med galge til håndholdt mikrofon

Bestillingsnr.:

HMS art. nr.:

**Høytalerstativ**

Bestillingsnr.:1104565

**Halsslynge**

Bestillingsnr.:1104605



IR-system PRO IR-200

IR-basert lydoverføringssystem med modulator og sender i én enhet. Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til ca. 200 m² med 1 sender, kan utvides med flere sendere for økt dekning opptil 560 m². Beregnet for mindre møterom, konferanserom, forsamlingslokaler o.l.

PRO IR-200 modulator og sender

Bestillingsnr.:1104684

PRO IR-201 sender

Bestillingsnr.:1104686

**IR-system WIR TX-90**

Modulator og sender i én enhet. IR-basert lydoverføringssystem med modulator og sender i én enhet. Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz, det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til 2600 m².

Bestillingsnr.:1104680

**IR-sender WIR TX-9**

IR-sender for bruk sammen med MOD-232. Sender på 4 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med 2 språk med økt sendekapasitet eller 4 språk. Kan utvides med flere sendere for økt dekning. Opp til 2600 m².

Bestillingsnr.:1104683

**IR-modulator MOD 232**

IR-modulator, 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Passer sammen med WIR TX-9 og TX-75.

Bestillingsnr.:1104682



IR-mottaker RX22-4

IR-mottaker med 4 kanaler for to språk i stereo eller 4 i mono. Lommemottaker med 3,5 mm Jack plugg og enkel betjening. Flere IR-detektorer for godt mottak.

Bestillingsnr.:1104864

**Halsslynge for RX22-4**

Halsslynge for tilkobling til RX22-4 for bruk av telespolen (T) i høreapparatet.

Bestillingsnr.:1104866

**IR-system WIR TX-925**

IR-basert lydoverføringssystem med separat modulator og sender. Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til 2600 m². Kan utvides med WIR TX-9 for økt dekning eller MOD 232 for flere kanaler/språk.

Bestillingsnr.:1104681

**IR-mottaker PR-20+**

IR-mottaker med 2 kanaler 2.3/2.8Mhz for stereo eller 2 språk i mono. Har telespole (T) for bruk i rom med teleslynge.

Bestillingsnr.:1104869



IR-mottaker RCI-102

IR-mottaker bøyle med 2 kanaler 2.3/2.8Mhz for stereo eller 2 språk i mono.

Bestillingsnr.:1104685

**Ladestasjon RX22-4**

Ladestasjon for 12 stk. RX22-4 enheter.

Bestillingsnr.:1104868

**Ladere for PR-20+**

Ladestasjoner for 1 stk. og 5 stk. PR-20+ enheter.

Ladestasjon for 1 stk.

Bestillingsnr.:1104872

Ladestasjon for 5 stk.

Bestillingsnr.:1104871

**Lader for RCI-102**

Ladestasjon for 5 stk. RCI-102 enheter.

Bestillingsnr.:1104714

**Ladekoffert for RX22-4**

Transportkoffert med lader for 12 stk. RX22-4 IR-mottakere.

Bestillingsnr.:1104874

**Transportkoffert for 15 stk. RCI-102**

Transportkoffert for oppbevaring og transport av 15 stk. bøylemottakere RCI-102.

Bestillingsnr.:1104876



DigiWave DLT-100 transceiver

Digital sender og mottaker med 99 kanaler i 2,4 GHz båndet. Benyttes til konferanser, oversettelse, guiding, kommunikasjon, samtaleforsterker og avstemmingssystem.

Bestillingsnr.:1104880

**DigiWave DLR-50 mottaker**

Digital mottaker som med 99 kanaler som mottar signaler fra DTL-100.

Bestillingsnr.:1104881

**Headsetmikrofon MIC-0044P**

Headsetmikrofon for DTL-100 transceiver.

Bestillingsnr.:1104882

**Headset EAR-041**

Mini hodetelefoner isolerende for mottaker DLR-50.

Bestillingsnr.:1104883



Lader CHG 102

Lader for 2 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104885

**Headset EAR-022**

Mono hodetelefoner for mottaker DLR-50.

Bestillingsnr.:1104884

**Transportveske CCS043**

Transportveske for 2 DLT/DLR.

Bestillingsnr.:1104886

**Bæreveske CCS045**

Bæreveske med stropp og belteklips for DLT/DLR.

Bestillingsnr.:1104887

**Koffert CCS029**

Transport og oppbevaringskoffert for 6 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104888

**Koffert CCS030DW**

Transport og oppbevaringskoffert for 12 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104889

