

# UniVox® CTC-121 skrankeslynge

Skrankeslyngen gjør det mulig for høreapparatbrukere å høre det som blir sagt selv i støyende omgivelser.

Den anbefales brukt i skranker, billettluke, kasser og andre steder der det ønskes "en til en" kommunikasjon.


Skrankeslyngen synes ikke fra det utsiden, det er kun klistremerket som forteller at skrankeslynge er installert.

Det eneste som kreves er at den hørselshemmede setter høreapparatet i T-stilling (telespole).

## Egenskaper:

- Brukervennlig
- Enkel å installere
- God lyd
- Definert utbredelse - bare den som skal hører
- Lett å sjekke om systemet fungerer
- Driftssikre, kraftige forsterkere

Art. nr.: 1104381: CTC 120 DLS-50, 13V og puteslynge  
Art. nr.: 1104380: CTC 121 DLS-50, M1 og puteslynge  
Art. nr.: 1104382: CTC 122 DLS-70, 13V og puteslynge  
Art. nr.: 1104383: CTC 123 DLS-70, M1 og puteslynge

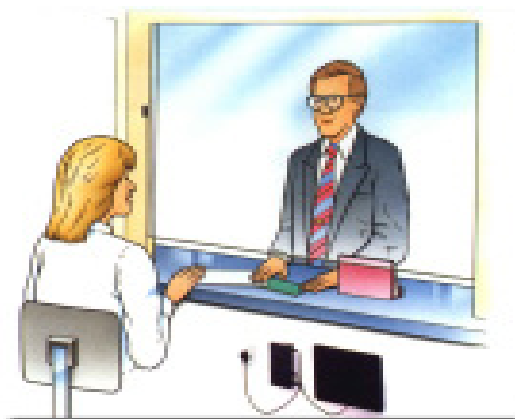

13V

Klistremikrofon,  
til vindu/vegg



M1

Svanehalsmikrofon,  
kan også monteres  
på vegg

Puteslynge



UNIVOX DLS-50, den vanligste



UNIVOX DLS-70 til metallskranker og større areal.



- helping people

**Cantec AS**  
Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR  
Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Tlf.: (+47) 66 99 60 00

E-post: [post@cantec.no](mailto:post@cantec.no)  
Hjemmeside: [www.cantec.no](http://www.cantec.no)