



# Fulltonelyd, enkel takinstallasjon



Topcats hybridhøytalerkonstruksjon leverer en overlegen lyd kvalitet for stemmer og multimedia opp till 500m2

Alt-i-ett-konstruksjon sammen med trådløs lydintegrasjon gjør installasjonen enkel og kostnadseffektiv for både nybygg og eksisterende klasserom.

Med Flexmike formidles lærerens stemme klart og tydelig i hele klasserommet med Topcat.

- Trådløs integrering av multimedia
- Takmontert
- Kompletter med en sharemike for å kunne sende rundt blant elevene


## Lydutjevning gjør undervisningen mer effektiv samt forbedrer mulighetene for å lære...

Når elevene kan høre hvert ord, er dyrebar undervisningstid mer produktiv og effektiv for alle.



### KOMPLETTE KLASSLØSNINGER

#### TAKMONTERT

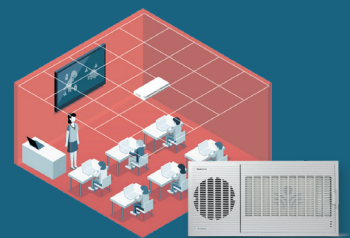

Topcat

#### FOR EKSISTERENDE LYDSYSTEMER



975

#### PLUG & PLAY, BÆRBAR



Redcat

## ...og overvinner fysiske hindringer for lytting.



STØY I KLASSEROMMET


AVSTAND

ANSIKTSMASKER

HØRSELSSKADER

## Takmontert lyd for undervisning

Topcat monteres med fordel i taket for å formidle krystallklar lyd til hele klassen. Med den trådløse Mediakobleren intergreres lyden uten kabler. Activate og Podder kan kobles til for undervisning i små grupper.

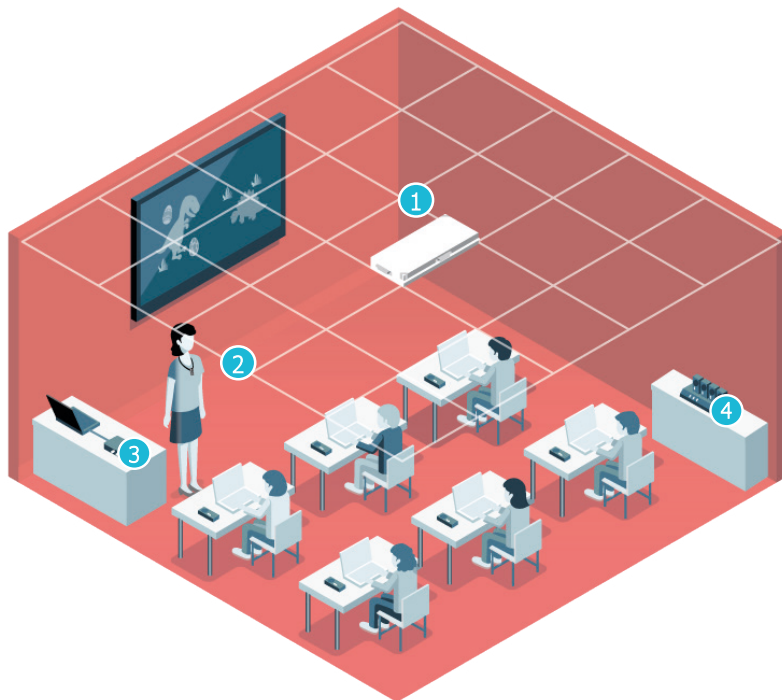

## Spesifikasjoner

Trådløs kommunikasjon	Accses Technology (1,9 GHz)
Trådløs rekkevidde	Opp till 60 m med fri sikt
Integrert hybridhøytalersystem	Lydpanel med Exciter-teknikk og konisk høytaler for musikk
Uteffekt	20 watt RMS
Frekvens	60 Hz – 18 kHz (-10 dB)
Strømforsyning	Vekselstrøm 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A DC: 24V/2.5A
Lydingangar	En 3,5 mm inngang, en SPID/F coax digital inngang
Digitale lydutgangar	En SPID/F digital utgang for flere høytalere
Mæl (B x D x H)	595 x 295 x 94 mm
Vekt	6,2 kg

### 1 Topcat

KOMBINERER EN "KON"-HØYTTALER FOR MULTIMEDIA, OG EN HØYTTALER MED FLATT MEMBRAN FOR TALE



### 2 Flexmike

LETT, HENGENDE MIKROFON

### Ladestasjon

LADDER BÅDE FLEXMIKE OG SHAREMIKE

## Populære alternativ



### 3 Integrering av multimedia

MEDIAKOBLER FOR TRÅDLØS INTEGRERING



### 4 Undervisning i små grupper

ACTIVATE-SYSTEM MED PODDER

Systemet kan konfigureres med Media Connector eller Activate (ikke begge to samtidig)



Elevmikrofon  
SHAREMIKE



T3 Flexmike  
(NYHET 2022)



T3 Sharemike  
(NYHET 2022)