



Univox® TeamTalk

Digital gruppkommunikation

80 kanaler (2.4GHz)

Egenskaper

- 2,4 GHz
- Tvåvägskommunikation (duplex-funktion) mellan ledare och deltagare medan de andra deltagarna lyssnar
- Digital, kristallklar ljudkvalitet
- Upp till 150 m täckning
- Kompatibel med Univox NL-90 Hals slinga för hörapparater
- Användarvänliga funktioner och lätta att ställa in (endast i 3 steg)
- Kompakta och lätta
- Batteritid ca 10 timmar, laddningstid ca 3-4 timmar
- Bekväm laddning med micro-USB

Digital tvåvägskommunikation

Föreläsare, lärare, instruktörer, guider m.m. behöver kunna kommunicera tydligt och enkelt. Deltagarna behöver inte bara höra tydligt, utan också ställa frågor och interagera med ledaren och samarbeta med resten av gruppen. Detta kan vara svårt i många miljöer på grund av avstånd, buller eller andra hinder. TeamTalk är utformat för att hjälpa till i dessa situationer, både för normalhörande och hörapparatsbärande.

TeamTalk-Leader-enheten har duplexfunktion och stöder upp till fem ledarenheter, det vill säga fem grupper som arbetar samtidigt inom det angivna området. Ledarenheten sänder på en öppen kanal.


TeamTalk-Participant-enheten har också duplexfunktion. Deltagarna sänder genom att trycka på push-to-talk-knappen. TeamTalk stöder ett obegränsat antal deltagare per grupp. Den externa push-to-talk knappen (tillbehör) kan med fördel bäras fastklämd på lättillgänglig plats med syfte att underlätta knapptryckning för deltagaren, mikrofonen pluggas då in i själva knappen.

Ficksändarna och -mottagarna är små, väger bara 60 gram och är lätta att komma igång med.

1. Klara genom att slå på enheterna
2. Färdiga genom att ställa in ledare och deltagare på samma gruppkanal
3. Gå ... justera volymen om det behövs



TeamTalk-P med NL-90 hals slinga

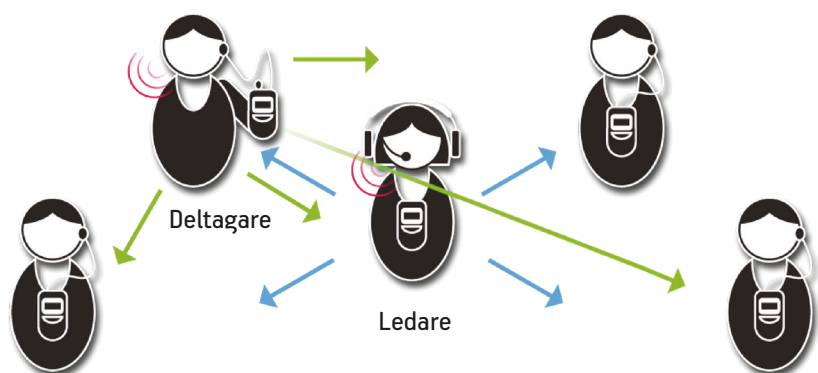

Tekniska data

Frekvensområde	ISM 2403MHz ~ 2480MHz
Typ	Duplexfunktion (tvåvägskommunikation)
Gränssnitt	ISM 2.4GHz: GFSK-modulation med frekvenshoppning
Kodek	16KHz/16bits
Uteffekt	10mW
Känslighet	-95dBm
Fördröjning	<20ms
Antal kanaler	80 kanaler
Kanalavstånd	500kHz
Datahastighet	500kbps
Frekvensbandbredd	500kHz
Batteri	Li-Jo @ 3.7V 800mA
Batteritid	Ca 10 timmar
Laddningstid	Ca 3-4 timmar
Antenntyp	Intern chipantenn
Räckvidd	upp till 150m i fritt fält
Frekvensåtergivning	50Hz ~ 8kHz
Max antal sändare	2 samtidiga sändare per grupp (ledare + 1 deltagare)
Max antal grupper	5 grupper
Storlek	(BxHxD) 50x88x15mm
Vikt	60g


Systemkomponenter:

560001	TeamTalk – Leader, gruppledarenhet
Inklusive	1 headsetmikrofon 1 USB-laddsladd 1 nackband

560011	TeamTalk – Participant, deltagarenhet
Inklusive	1 PM stubbmikrofon (560101) 1 hörsnäcka 1 USB-laddsladd 1 nackband

Tillbehör:

560102	HSB Headsetmikrofon (till Leader)
230903	EM-201 Hörlurar (till Participant)
283101	NL-90 Halsslinga (till Participant)
560201	CS-20X 20-portsladdstation
682006	USB 6 port Laddstation
560220	CB-20X 20-port laddväska
560301	CB-48 Bärväska med 48 platser
560203	PTT (extern push-to-talk-knapp)
560221	CS-02 Bordsladdare, 2-port
560222	CS-02 Bordsladdare, 2 port med USB-laddare

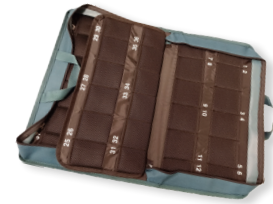

CB-48 Bärväska



USB 6-port Laddstation



CB-20X Laddväska



CS-20X Laddstation



Push-to-talk-knapp

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se